




取扱説明書

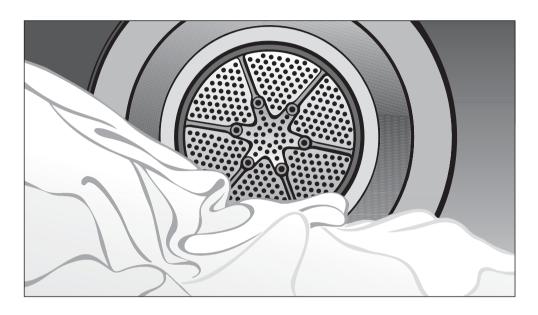

衣類乾燥機 T 4124 (ダクトタイプ)

事故や障害を避けるために、本機を取付けご使用になる前に、この取扱説明書をよくお読みになることが大切です。



環境保護についての注意

梱包材の始末

輸送時の保護用の詰物は、廃棄する際に環境 への影響が少ない材質を使用しており、リサイク ルすることができます。

プラスチックの包装や袋は確実に安全に処分し、 乳幼児に近づけないでください。 窒息する恐れ があります。

これらの梱包材はリサイクル用に資源ごみとして処分し、廃棄処分や焼却処分は避けてください。

使用済み器具の廃棄処分

使用済みの器具には、再生利用やリサイクル可能な材質が含まれています。お住まいの地域のリサイクルの制度については、販売店、各地のごみ収集センター、廃品処理業者にお問い合わせください。

処分前の保管中は、お子様への危険がないよう ご注意ください。

■ 廃棄するまでの間は電源プラグを引き抜き、 プラグ部分が使えないようにしておいてください。さらに電源コードの本体側の根元を切断して、誤って使用することができないようにしてください。この作業は必ず有資格者が行ってください。

節電のためのヒント

■ 洗濯物は十分に脱水してから乾燥ドラムに入れてください。

脱水を十分に行えば、その分だけ乾燥に必要な電力と時間を節約できます。

■ 乾燥ドラムに入れる洗濯物は、使用するプログラムに最適な量を守ってください(「プログラム一覧表」を参照)。

量が少なすぎると不経済です。逆に、量が 多すぎると十分に乾燥できず、衣類にしわが つきやすくなります。

- 乾燥時間と消費電力を節約するため、運転 を開始する前に次の点を確認してください。
- 本機を設置した部屋の換気は十分ですか?
- 糸屑フィルターに糸屑が溜まっていませんか?
- 排気系統のすべての部品や設備を定期的に 点検していますか?いずれかの部位に糸屑な どの異物が溜まっていませんか?
- 排気ダクトの通気抵抗を最小限にするため、 ダクトはできるだけ短く、曲がらないようにまっ すぐ取り付けてください。

そうすることで、乾燥時間の短縮と消費電力 の節減につながります。

目次

環境保護についての注意	
梱包材の始末	2
安全上のご注意	5
各部の名称 正面図	
操作パネル	10
衣類の取扱いについての注意	11
上手に乾燥させるためのヒント	11
乾燥機の正しい使い方	12
簡単な手順	12
低温	
プログラムをスタートさせます	
プログラムが終了する前には	
プログラムが終了したら	
プログラム進行中の変更	
プログラムの途中変更	
プログラムの中断	
プログラムをキャンセルするには	14
プログラム一覧表	15
掃除とお手入れ	18
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	
乾燥機本体のお手入れ	

目次

こんなとき、どうしたらいい?	.20
一般的な問題	20
乾燥ドラム内の照明灯の電球を交換するには	
修理についての相談窓口	25
修理	
PC 表示ランプ (サービスエンジニアが点検時に使用)	
別売部品 (オプション)	
7470HPHH (47 4 GV)	
設置	.26
設置場所	26
設置場所への本体の搬入	26
システムキッチンのカウンターの下に据え付ける場合/	
キッチンユニットに並べて連結する場合	26
フタの取り外しとカバープレートの装着	
設置調整	
洗濯機と乾燥機の重ね置き	
加田族で石が成り上位と	
アフターサービスと保証について	.28
71.14	
仕様	.29

本機を初めてご使用になる場合は、事故や 障害を避けるために、必ずこの説明書をお読 みください。本書には、本機を正しく安全に お使いいただくための注意事項と、実際の ご使用やお手入れに関する重要な情報が 記載されています。

事故および本機の損傷や故障を防止する ために、必ず本書をお読みください。本書は 大切に保管し、初めてお使いになる方はあら かじめ本書の内容を十分に理解するよう ご注意ください。この製品を譲渡する場合は 必ず本書を添付してください。

正しい使用方法



このタンブラー乾燥機は衣類専用です。 特に、乾燥機の使用が可能であることが 取扱表示ラベルに明記されている衣類で、 洗剤で水洗いを済ませた衣類に限ります。 タンブラー乾燥機で衣類の汚れを落とす "ドライクリーニング剤"をご使用になる場合 は、洗剤の説明書をよく読み、お客様ご自 身の責任においてご使用ください。本機を その他の目的で使用することは、事故や 故障を招く危険性があります。不適切な 用途または操作による損傷や故障は、保証 対象外となります。

本機は玩具ではありません。ケガや事故防止 のため、お子様が本機および本機のそばで 遊んだり、操作パネルを触ったりすることの ないようご注意ください。お年寄りや介護を 要する方が使用する場合は、他の方が十分 に注意してください。

設置およびメンテナンストの注意



誤った設置や接続による損傷については 製造者責任は負いません。



↑ 床面強度が十分であり、できるだけ湿気の 少ない場所に水平に設置してください。



↑ 本機の電源プラグをコンセントに差し込む 前に、データプレートの電源情報(適用 ヒューズ、定格電圧、周波数)がご使用の 電源に適合しているか確認してください。 不明な点がある場合は、電気工事の有資 格者にお問い合わせください。



必ずアースを取り付けてください。



故障や漏電の時に感電する恐れがあります。 (電気工事士の有資格者が第3種接地工 事をするよう法令で定められています。)



電気工事はすべて電気工事設備基準に 準じて行って下さい。床面強度が十分で あり、できるだけ湿気の少ない場所に水平 に設置してください。



本機の電気系統についての安全が保障 されるためには、各地域の規格に準拠した 有効な接地 (アース) 機構と本機との間 に、導通が確保されていなければなりませ ん。これは製品を安全にお使いいただく ための基本条件であり、この条件が満たさ れているかどうかを定期的にチェックする ことが最も重要です。不適切な接地工事 による問題(感電事故など)は、保証対象 外となります。

漁 警告



本機をコンセントに接続する場合は、延長 コードを使用せず、電源プラグをコンセント に直接差し込んでください。 延長コードを 使用した場合は、本機の安全性が確保 されず、感電や過熱などによる事故などが 発生する場合があります。




本機は現行の安全基準に準じて製造されています。正規の修理技術者以外が本機の修理、改造、分解を行うと、ご使用時に想定外の問題が発生する恐れがあり大変危険です。そのような修理によって生じた損害は、保証対象外となり、いかなる人体的損害についても製造者責任は負いません。修理が必要な場合は、必ずミーレの販売店または指定サービス店にご連絡ください。また、お手入れや修理・点検の際には、電源が切ってあることを確認してください。



浴室や風雨にさらされる場所など湿気の多い場所には設置しないでください。(感電・火災・故障・変形の恐れがあります。)



必ず以下の方法で電源を遮断してください。 - スイッチを切り、コンセントからプラグを引き抜く





お手入れの際などに、本体各部に水を かけないでください

魚 警告



長期間ご使用にならない時は、必ず電源 プラグをコンセントから抜いてください。(絶 縁劣化による感電・漏電・火災の原因にな ります。)





脱水ドラムが完全に止まるまでは、危険ですから絶対に手を入れないでください。 特にお子様にはご注意ください。ゆっくり した回転でも洗濯物が手にまきついてケガをする恐れがあります。


- 本機を水道に接続するときは、必ず新しいホースキットをご使用ください。古いホースは使用しないでください。ホースが傷んでいたり、穴が開いたりしていないか定期的にチェックしてください。水漏れや水漏れによる損傷を防ぐため、適切な時期にホースを交換してください。
- 故障した部品を交換する場合は、必ず ミーレの純正交換部品を使用してください。本機の安全基準は、純正部品が正しく 装着されている状態でのみ保障されます。
- 電源コードに損傷がある場合は、危険防止のため、ミーレ指定のサービスエンジニアが交換を行う必要があります。
- 書虫が発生しやすい地域でご使用になる場合は、本機および設置場所の周囲を常に清潔に保つよう十分にご注意ください。 害虫による損傷や損害は、保証対象外になり、製造者責任は負いません。


♠ 警告


使用環境

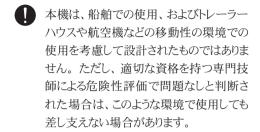











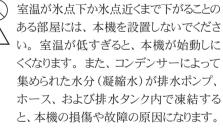

凝縮水を排水タンクに溜めずに排水ホースで排出する場合は、ホースの先端が排水口や洗面台から外れないように固定してください。水が床に流れ出すと、室内の汚損や事故、本機の故障などを招く恐れがあります。

↑ 警告

凝縮水を飲用しないでください。





本機の周囲をこまめに掃除し、ほこりや糸屑を溜めないようにしてください。


ほこりが長期にわたって本機の内部に取り 込まれるうちに、熱交換器がほこりで詰 まって機能しなくなることがあります。

本機の周囲をこまめに掃除し、ほこりや糸屑 を溜めないようにしてください。



ご使用後は必ず本機のドアを閉めてください。これは、次のような危険を防止するために重要です。

- お子様が乾燥機の上によじ登る、内部 に入りこんだり、物を隠したりする
- 本機をミーレ洗濯機の上で2段積使用 の場合、扉で頭等にケガをする
- ペットやその他の小動物が内部に侵入 する



安全上のご注意

▲ 警告



次のような衣類を乾燥させると、発火または引火する危険性があります。



- ゴム、ウレタンフォーム、または類似素 材が多く使われている衣類
- 引火性のクリーニング溶剤で洗濯した 衣類
- ヘアカラー、ヘアスプレー、除光液また はそれに類するものが付着した衣類
- 詰め物や中綿が入った製品 (クッション やジャケットなど) で、ほころびや破れ目 のあるもの。乾燥中に詰め物や中綿が 飛び出して発火する危険性があります。
- 揮発性の油分や各種の油脂が付着した 衣類

害虫が発生しやすい地域でご使用になる場合は、本機および設置場所の周囲を常に清潔に保つよう十分にご注意ください。害虫による損傷や損害は、保証対象外です。

<u> 注</u> 意

別売部品の使用




別売部品は、ミーレの純正品のみをご使用 ください。純正部品以外の製品を使用した 場合、本機の保証内容、性能、および 製造物責任に関する請求権は無効となり ます。




「安全上のご注意」を守らなかったことによって発生した損傷や故障は、保証対象 外となります。

正面図

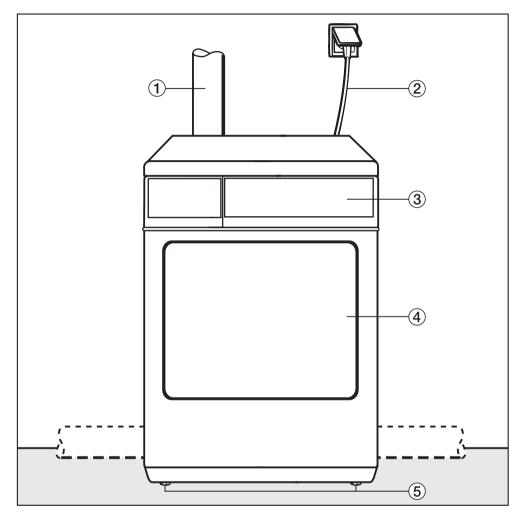

- ① 排気管の接続位置:後部、右側面または 左側面(出荷時のソケット位置は後部)
- ② 電源コード
- ③ 操作パネル
- ④ドア
- ⑤ スクリュー式調節脚(高さ調整用)

操作パネル

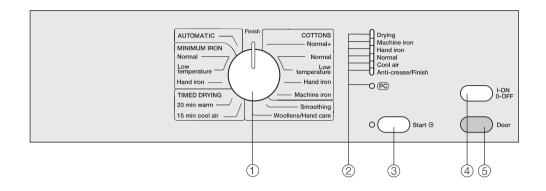

① プログラムセレクター

ダイヤルを時計回りおよび反時計回りに回す と、乾燥プログラムを選択できます。

② プログラムの進行表示パネルと表示ランプ

③ Start (スタートボタン)

このボタンを押すと、選択したプログラムの運転がスタートします。このランプの点滅は、プログラムのスタート準備が整っている合図です。ボタンを押してプログラムをスタートさせると、ランプは点灯状態になります。

4) I-On/0-Off(電源ボタン)

乾燥機の電源のオンとオフを切り換える時、 およびプログラムの運転を中断する時に押し ます。

⑤ Door (ドアボタン)

乾燥ドラムのドアを開く時、およびプログラムを キャンセルする時に押します。乾燥機の電源 が入っていない状態でも、このボタンを押すと ドアは開きます。

電源が入っている状態でこのボタンを押すと、 ドアが開いて乾燥ドラム内の照明灯が点灯します。 節電のため、照明灯は数分後に自動 的に消えます。

衣類の取り扱いについての注意

上手に乾燥させるためのヒント

乾燥ドラム内に洗濯物を入れすぎないでください。「プログラム一覧表」の「最大容量」欄に記載されている重量を必ず守ってください。 一度に乾燥する量が多いと、洗濯物が傷んだり裂けたりしやすく、乾燥が不十分でしわも多くなってしまいます。

水がしたたるほど濡れている洗濯物は入れないでください。

洗濯機で洗濯物を脱水する際に、適切な 設定で脱水してください。

- <u>ウールおよびウール混紡</u>の製品は、乾燥機に かけると毛足がもつれたり縮んだりしがちです。 ただし、ウール/ハンドケア(Woollens/ Hand care) プログラムを使用して生乾き 程度に乾燥させるだけなら問題ありません。
- グウン (羽毛) 入りの服は、品質によっては中に詰めてあるダウンが縮んでしまうことがあります。スムース (Smoothing) プログラムを使用して生乾き程度に乾燥させるだけなら問題ありません。
- 麻100%の製品は、取扱表示ラベルに「乾燥機の使用可」と明記されている場合に限り、本機で乾燥させることができます。表示ラベルに記載のない製品を乾燥機にかけると、生地の表面が"毛羽立ってしまう"ことがあります。ただし、スムース(Smoothing)プログラムを使用して生乾き程度に乾燥させるだけなら問題ありません。

- ループニットの製品(Tシャツや下着など)は、 品質によっては縮みやすい傾向があります。 このような生地が縮むのを避けるには、乾燥さ せすぎないようにしてください。これらの製品 は、購入時に品質表示で縮小率などを確認 してサイズを決めるとよいでしょう。
- <u>低温アイロン</u>マークの製品および綿100%のシャツやブラウス類は、一度に乾燥する量が多いとしわになりがちです。特に、織目の緻密な高品質の生地ほどしわがひどくなります。このような場合は、ドラムに入れる量を少なめにするか、ミニマムアイロン (MINIMUMIRON)プログラムのハンドアイロン (Handiron)レベルを使用します。
- <u>糊付けした洗濯物</u>を乾燥機にかけることもできます。自然乾燥と同程度に仕上げるには、洗濯糊の量を通常の2倍にしてください。

おろしたての濃い色の衣類は、色移りを避けるために淡い色の洗濯物とは別にして乾燥させてください。

乾燥機の正しい使い方

簡単な手順

番号が付けられた(①、②、③...)見出しは本機の操作の手順を示しています。

● 洗濯物を仕分けます。

むらなく乾燥するには洗濯物を次のように分けます。

- …どの程度乾燥させる必要があるか
- …繊維および編地の種類
- …サイズ
- …脱水後の湿り気の程度

↑ 洗濯物に洗剤投入容器などが混じっていると、乾燥中に溶けて乾燥機や衣類を傷める恐れがあります。乾燥前に必ず取り除いてください。

- 縫い目を調べて詰め物や裏地に問題がない ことを確認します。
- 布団カバーや枕カバーなどは、他の小物が中に入らないよう、ファスナーを閉じておきます。
- ファスナーは閉じ、ホックなども留めておきます。
- 衣類に縫い付けられているベルトやエプロンの 紐は結びます。
- ワイヤー入りのブラジャーは、ネットに入れて 乾燥してください。

2 電源を入れます。

■「1-On/0-Off」ボタンを押して乾燥機の スイッチを入れます。

電気を節約するために、洗濯物を入れ終わってからスイッチを入れることもできます。


3 洗濯物を入れます。

- ■「Door(ドア)」ボタンを押してドアを開けます。
- 洗濯物をほぐしながら乾燥ドラム内に入れます。

一度に沢山の洗濯物を入れすぎないようにし てください。

それぞれのプログラムでの適切な量については、「プログラム一覧表」をご覧ください。 一度に乾燥する量が多いと、洗濯物が傷んだり裂けたりしやすく、乾燥も不十分になってしまいます。


■ドアを閉める前に、糸屑フィルターがドアに正しく取り付けられているかどうか確認します。

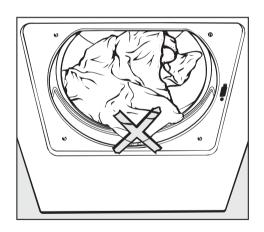

ドアを閉めたときに引っ掛かったり破れたり しないように、洗濯物がドラム内に収まって いることを確認します。

■ドアにゆっくりと力をかけ、きちんと閉まるまで 押して密閉します。

4 プログラムを選択します。

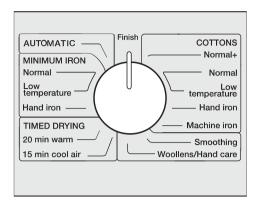

■ プログラムセレクターのダイヤルを回して適切なプログラムにセットします。

低温 (Low temperature)

■ 特にデリケートな素材の衣料(アクリルなど)を 乾燥させる場合は、プログラムセレクターを 「Low temperature」に設定します。

「Low temperature」の場合、比較的低い 温度で運転するため、乾燥にかかる時間が長く なります。

⑤ プログラムをスタートさせます。

■ 「Start」 ボタンを押します。

「Start」ボタンの表示ランプが点滅から点灯へと変わると、乾燥プロセスが開始します。

選択したプログラムによっては、操作パネルの 右側にある進行表示ランプが進行状況に合わせ て点灯します。

プログラムが終了する前には

乾燥プロセスの後にはクールダウンプロセス (「Cool air」) が続きます。 クールダウンプロセスが終わると、プログラムが終了します。

Woollens/Hand care (ウール/ハンドケア) および Smoothing (スムース)プログラムには、 クールダウンプロセスは含まれません。

プログラムが終了したら

「Anti-crease/Finish」表示ボタンが点灯します。

衣類をすぐに取り出さない場合には、しわができるのを防ぐため、ドラムは断続的に回転を続けます(「Anti-crease」)。

持続時間:1 時間(Woollens/Hand care (ウール/ハンドケア)の場合を除く)

しわ防止の運転時には...

- …選択したプログラムによっては、進行表示ランプも同時に点灯します。
- …断続的にブザー音が鳴ります。

乾燥機の正しい使い方

6 洗濯物を取り出します。

- ■「Door」ボタンを押してドアを開けます。
- ■洗濯物を取り出します。

ドラム内に洗濯物が残っていないか確認してください。ドラム内に放置された洗濯物が次回の運転時に再び乾燥機にかけられると、乾きすぎて生地が傷んでしまうことがあります。

- ■「*I-On/0-Off*」ボタンを押して乾燥機の スイッチを切ります。
- 糸屑フィルターから糸屑を取り除きます。
- ■ドアを閉めます。

プログラム進行中の変更

プログラムの途中変更

プログラムの開始後も、クールダウンプロセスまたはしわ防止プロセスが始まる前であれば、プログラムセレクターのダイヤルを別のプログラムに合わせることで、プログラムを変更できます。

プログラムの中断

■ 「*I-On / 0-Off*」 ボタンを押すと、乾燥機の 運転が止まります。

運転を再開するには:

■ 「*I-On / 0-Off*」 ボタンを押すと、乾燥機の 運転が始まります。

クールダウンプロセスまたはしわ防止プロセスの 開始前は、木綿(COTTONS)プログラムおよび 低温アイロン (MINIMUM IRON)プログラムを 再開できます。

その他のプログラムを再開するには:

■「Start」ボタンを押します。

プログラムをキャンセルするには

■ プログラムセレクターのダイヤルを「Finish」 に合わせるか、ドアを開けます。

このとき、「Anti-crease/Finish」ランプのみが 点灯していれば、プログラムがキャンセルがされ ています。

洗濯物の追加または取り出し

- ■「Door」ボタンを押します。
- ■ドアを開きます。
 - ↑ 乾燥プログラムの途中に洗濯物を追加したり取り出したりする場合は、乾燥ドラムの奥のパネルに触れないように注意してください。ドラムが非常に高温になっているために火傷する危険性があります。
- 新しく衣類を追加するか、もしくは乾燥機から 一部を取り出します。
- ■ドアを閉めます。
- ■「Start」ボタンを押します。

プログラム一覧表

プログラム	衣類と素材	注 意
木綿 (COTTONS) 乾燥レベル		最大容量: 5 kg *
Normal+ (標準 +)	一重および重ね縫いの衣類、 さまざまな種類の木綿衣類 (タオル、ジャージーウェアなど)	_
Normal ⁽²⁾ (標準)	同種の木綿生地の衣類 (ジャージーウェア、綿ネル製シーツ、 タオルなど)	洗濯物の乾きがよくない場合は次の ようにしてください。 -時間指定 (Timed drying) プロ グラムの 20 分・温風乾燥 (20 mins. warm) レベルで再乾燥 -次回は標準 + (Normal+) レベル で乾燥
Low temperature (低温)	デリケートな素材の衣類 (アクリル製品など)	デリケート素材の衣類は標準 (Normal) 〜低温 (Low temper- ature) の範囲で、低めの温度設定 にしてください。
Hand iron (ハンドアイロン)	木綿および麻の衣類 (テーブル リネン、ベッドリネン、糊付けした 洗濯物など)	_
Machine iron (マシンアイロン)	マシンアイロンでプレスする木綿及び 麻の衣類、糊付けした洗濯物など	プレスするまでは完全に乾燥しない よう、洗濯物を丸めておいてください。

^{*} 乾いた状態での洗濯物の重量

プログラム一覧表

プログラム	衣類と素材	注 意
ミニマ ムアイロン 乾燥レベル	(MINIMUM IRON)	最大容量: 2.5 kg *
Normal (標準)	低温アイロン表示の合成繊維や混紡繊維の衣類(プルオーバー、ドレス、ズボンなど)で、標準(Normal)レベルでは乾燥しにくいもの木綿と合成繊維などの混紡繊維のテーブルクロス低温アイロン表示の木綿類	ごひと、しませの七米の土地が入れる。
Low temperature (低温)	デリケートな素材の衣類 (アクリル製品など)	デリケート素材の衣類は標準 (Normal) 〜低温 (Low temperature) の範囲で、低めの温度設定にしてください。 低温アイロン表示の衣類は、洗濯機で最低 30 秒間は脱水してから乾燥機にかけてください。
Hand iron (ハンドアイロン)	低温アイロン表示の木綿や合成繊維の衣類(シャツ、テーブルクロスなど)で、ハンドアイロンをかけるもの例:アイロンの必要なワイシャツ、ブラウス、作業着、テーブルクロス	低温アイロン表示の衣類は、洗濯機で最低30秒間は脱水してから乾燥機にかけてください。 デリケート素材の衣類をやさしく乾燥させ、できるだけしわがつかないようにするには、乾燥ドラムに入れる衣類の量を1kg以内にします。 繊維の種類や衣類の量に関係なく、しわにならないよう乾燥します。

^{*} 乾いた状態での洗濯物の重量

プログラム一覧表


プログラム	衣類と素材	注 意
送風		
Warm (温風)	布地ごとに乾燥時間が異なる素材を使った重ね縫いの衣類 (ジャケット、ケッションなど) 各種の衣類 (バスローブ、バスタオル、布巾など)	
Cool (冷風)	アイロンがけのできない衣類	
Woollens Hand	care (ウール ハンドケア)	最大容量: 2 kg *
	ウール製の衣類	ウール製の衣類を短時間でふんわりと 仕上げます。プログラムの運転が終了 したらすぐに衣類を取り出してください。 繰り返し運転はしないでください。 このプログラムではウール製の衣類は 完全に乾きません。
Smoothing (ス.	ムース)	最大容量: 2.5 kg *
	木綿および麻の衣類。 低温アイロン表示の木綿、 混紡繊維、合成繊維の衣類 (綿ズボン、シャツなど)	洗濯機での脱水によるしわが目立たなくなります。 このプログラムでは衣類は完全には乾きません。プログラムの終了後、すぐに衣類を取り出し、物干しかハンガーに掛けて乾かしてください。
自動 (Automat	ic)	最大容量: 3 kg *
	色柄物とデリケートな衣類を一緒に 乾燥できます。	

^{*} 乾いた状態での洗濯物の重量


掃除とお手入れ

糸屑フィルターの掃除

乾燥プロセスで発生する糸屑は、ドアの内側 の糸屑フィルタに集められます。このフィル ターは乾燥サイクルの終了後、毎回掃除して ください。

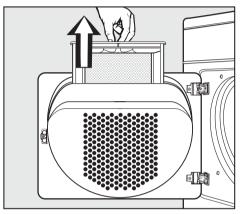

■ドアを開き、上図のようにドアの内側のポケットからフィルターを引き出します。

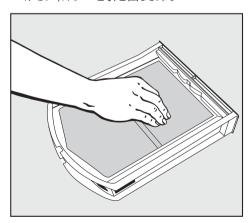

- フィルタの表面に溜まっている糸屑を指で取り除きます。
- ■ドアのフィルターポケット内を確認し、糸屑が あれば取り除きます。

糸屑は掃除機 (すきま用ノズル) で吸い取ること もできます。

■ 掃除が済んだら、フィルターをドアのポケットに 戻し、カチッと音がするまで差し込んで固定 します。フィルターの集塵面が手前に向いて いることを確認し、ドアを閉めます。


フィルターの表面に糸屑が厚くこびりついている場合は、お湯で洗い流すときれいに取り除けます。

- お湯で洗ったフィルターは、目に見える水滴がなくなるまでよく振って水切りをします。
- フィルターを痛めないように拭きます。
- フィルターをドアのポケットに戻し、カチッと音が するまで差し込んで固定します。集塵面が正し く取り付けられていることを確認してください。

乾燥機本体のお手入れ

● 乾燥機のスイッチを切り、必ず電源コン◆ セントを抜いてください。

■本体外部と操作パネルは、中性洗剤か石けん水で汚れを落とします。ドラムおよびその他のステンレス製の部位を掃除する場合は、適切なステンレス専用洗剤を用意し、洗剤の説明書に従って使用してください。



これらを使用すると、プラスチック製の 表面部分やその他の部位が傷付いたり 変質したりすることがあります。また、 ホースなどで水をかけないでください。

■ すべての部位をやわらかい布で乾拭きします。

乾燥機の使用中に問題が発生したときは、「ご相談窓口」へお問い合わせになる前に、次の表の説明 をご確認ください。故障に見える問題の中には、操作方法が間違っていたために発生するものもあり、 そのような場合は簡単な処置で正常に使用できるようになります。

↑ 電気気製品の修理作業は、行政機関が定める安全基準に従って、有資格者が行う必要が あります。無資格者が修理およびその他の作業を行うと、事故や故障が発生することがあり 危険です。当社は、無許可の工事の責任は負いかねます。

一般的な問題			
こんなときは	原因	解決方法	
電源を入れても乾燥機が 作動しない	不明	 スイッチや操作パネルの操作手順が正しいかどうか確認してください。 「乾燥機の正しい使い方」を参照してください。 電源プラグはコンセントにしっかり差し込まれていますか?電源は入っていますか? ドアはきちんと閉まっていますか? 電源のヒューズが切れたり、電気回路のブレーカーが落ちたりしていませんか? 	
合成繊維の衣類を乾燥させる	合成繊維の衣類では	洗濯機の最後のすすぎ水に柔軟仕上げ	
と静電気が起きて困る	静電気が発生しやす	剤を入れるか、シート状の柔軟仕上げ剤	
	すい傾向があります。	を乾燥ドラムに入れると、衣類の静電気を	
		軽減できます。	

こんなときは	原因	解決方法
糸屑が溜まって困る	糸屑が出るのは、摩擦によって 衣類が擦り切れることが主な 原因です。乾燥機の使用自体 によって糸屑が発生することは ほとんどなく、また調査機関に よる調査でも、布地の寿命には 影響しないことが確認されてい ます。	糸屑は糸屑フィルターに集まる 仕組みになっており、簡単に 取り除くことができます (「掃除とお手入れ」を参照)。
洗濯物の乾きが悪い	種類の違う衣類を一緒にドラム に入れたため、選択したプログ ラムが適していなかったと考えら れます。	 時間指定 (Timed drying) プログラムの20分・温風乾燥 (20 mins. warm) レベルで再乾燥してください。 次回はできるだけ適切な乾燥プログラムを選択してください(「プログラムー覧表」を参照)。
乾燥ドラム内の照明灯が 点灯しない	照明灯が自動的に消えた後と考えられます。	照明灯は、乾燥機の電源が入っている状態でドアを開くと点灯します。ドアを開放しておくと、数分後に自動的に消えます。これは節電のための仕組みです。
	省電力機構により、照明灯が 自動的に消えた可能性があり ます。 電球が切れてます。	乾燥機の電源をいったんオフに してから、再度オンにします。 このセクションの最後に記載 されている手順に従って電球を 交換してください。

こんなときは	原因	解決方法	
乾燥プロセスに時間がかかり すぎる/スイッチを切っても 運転が止まらない		の原因に応じた解決方法を試す前に、乾燥機のスイッチ・切ってから電源を入れなおし、プログラムをもう一度 せてみてください。	
	乾燥機に対する換気が不十分 (乾燥機が設置されている部屋 が狭すぎる、など) 糸屑フィルターの目詰まり	換気をよくするために、乾燥機 の運転中は部屋のドアか窓を 開放してください。 糸屑や綿埃を取り除いてくだ さい。	
	洗濯物の脱水が不十分	洗濯物は、生地が耐えられる 脱水速度で、十分に脱水して から乾燥ドラムに入れてください。	
	乾燥ドラムに入れた洗濯物の 容量オーバー	選択したプログラムの最大容量を 守って洗濯物を入れてください。	
	衣類に付いている金属 (ファスナーなど)による誤動作。 衣類に金属が付いていると、 洗濯物の正しい水含有量を 乾燥機のセンサーが正しく認識 できないことがあります。	- 洗う前にファスナーを閉じ、 ホックなども留めるようにします。 問題が解決しない場合は、長い ファスナーの付いた衣類は、時間 指定 (Timed drying) プログラ ムの 20 分・温風乾燥 (20 mins. warm) レベルで乾燥するように します。	
	排気ダクトまたは換気口の閉塞	排気系統のすべての部品や設備(壁面の排気孔、外壁の格子窓、排気管内の湾曲部など)を定期的に点検し、障害物や不具合がないかどうかを確認してください。糸屑や綿埃を取り除いてください。	


一般的な問題		
こんなときは	原因	解決方法
運転が止まった。進行表示 画面の「Anti-crease/Finish」 ランプが点灯し、ブザーが 鳴っている	これは故障ではありません。 これは、ドラム内に洗濯物が ないことが検知され、プログラム がキャンセルされたことを示して います。 また、ごく少量の洗濯物しか 入っていなかった場合や、乾いた 洗濯物が入っていた場合にも、 運転は停止します。	衣類を1つだけ乾燥させたい場合は、時間指定 (Timed drying)プログラムの 20分・温風乾燥(20 mins. warm)を選択してください。プログラムを変更する前に、ドアをいったん開けてから閉めてください。
運転が途中で止まった。 「Hand iron」または「Machine iron」ランプが点滅し、ブザー が鳴っている	不明	 乾燥機のスイッチをいったんオフにしてから、再度オンにします。 再びプログラムを開始します。このようにしても、プログラムが途中で再度止まり、表示ランプが点滅する場合は、故障の可能性があります。

乾燥ドラム内の照明灯の雷球を交換するには

■ドアを開きます。

■ 電球を交換する前に、乾燥機の電源 コンセントを引き抜いてください。

ドラムの入り口の上部に照明灯のカバーがあり ます。

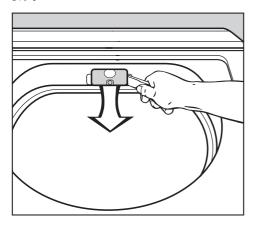

- カバーの縁の隙間に、図のようにオープナー (黄色いヘラ状のもの)を差し込みます。
- 手首をひねるようにして下方向に力をかける と、カバーが開きます。

必ずミーレ取り扱い店またはミーレ・ジャパン(株) で扱っている耐熱電球を使用してください。

電球のワット数が、乾燥機のデータプレート および照明灯カバーに記載されている最大 ワット数を超えていないか確認してください。

■ 電球を交換します。

■ 照明灯のカバーを押し上げ、左右の両端を カチッと音がするまで押すと、カバーが正しく 閉まります。

↑ 閉じたカバーが固定されているかどうか。 ▲ 確認してください。 きちんと固定されて いないと、カバー内に湿気が溜まり、 回路がショートする恐れがあります。

修理についての相談窓口


修理

お客様では解決できない問題が生じた場合は、下記までご連絡ください。

- ミーレ取り扱い店
- ミーレの「ご相談窓口」(本書の裏面に記載)

「ご相談窓口」へのお問い合わせ時は、乾燥機のモデルナンバーとシリアルナンバーをお知らせください。これらのナンバーは、乾燥ドラムの入り口下部に付いているデータプレートに記載されています。

サービス向上のため、お客様からのお電話を モニター録音させていただくことがありますの でご了承ください。

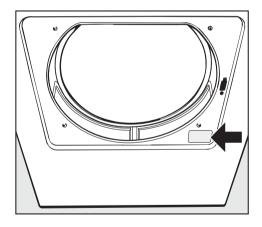

PC表示ランプ(サービスエンジニアが点検 時に使用)

操作パネル右側の進行表示パネルにある「PC」 というランプは、ミーレの修理作業を行うサービス エンジニアが、機械の点検に使用するものです。

別売部品(オプション)

この乾燥機の別売部品は、ミーレ取り扱い店またはミーレ・ジャパン(株)からご購入いただけます。

設置場所

↑ 設置した後、乾燥機のドアを支障なく 開閉できるかどうかを確認してください。

設置場所への本体の搬入

乾燥機を移動する際には、本体の後部に向かっ て張り出しているフタの部分を持ってください。 本体を箱から出して設置場所まで移動する場合 は、本体の正面側の脚部を持って引き出してくだ かい。

システムキッチンのカウンターの下に据え 付ける場合/キッチンユニットに並べて連 結する場合

本機と壁の間隔、あるいは本機の構に並ぶその 他の機器や調度品との間隔を決めるときは、 排気ダクトの取り付けスペースも必ず計算に入れ てください。

ビルトインキット*による設置は、適切な資格 を持つ施工業者が行う必要があります。 この場合は、洗濯機の上部カバーを、カバー プレートに交換します。

この電気製品を安全に使用するために、 カバープレートは必ず装着してください。

- 高さ900/910mm のカウンターの下に本機 を設置する場合は、スペーサーキット*が必要 です。
- 排気ダクトの取り付けスペースが狭い場合は、 フラット型のダクトを使う必要があります。
- 本体の電源コードが届く位置に電源コンセント があることを確認してください。

* ミーレの販売店またはミーレ・ジャパン(株) から別売部品としてご購入いただけます。


ビルトインキットには、専用の設置説明書が添付 されています。

注:ビルトインで設置した場合、乾燥の所要時間 は通常の場合よりも長くかかることがあります。


フタの取り外しとカバープレートの装着

本機のフタを取り外してカバープレートを装着す る場合は、フタを取り外した後にカバープレートを リアホルダーにしっかりと固定してください。 プレートが固定されていないと、搬出入での安全 性が確保できません。

設置調整

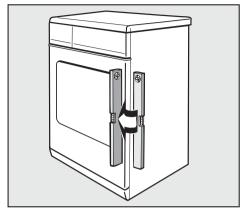

本機が正しく安全に動作するには、完全に水平に設置する必要があります。

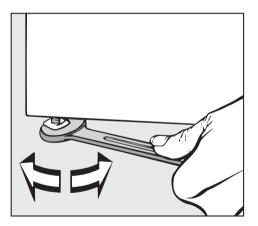

■ 床に凹凸や傾きがある場合は、スクリュー式 調節脚で高さを調整し、本体を水平に設置し てください。 本機の底部と床面の間は、通気を確保 するために10 mmの隙間を空ける必要 があります。 本機の下に毛足の長い カーペットを敷いたり台輪などを置いたり

> して隙間を塞がないでください。十分な 通気の妨げになってしまいます。

洗濯機と乾燥機の重ね置き

この乾燥機は、ミーレの洗濯機の上に重ねて設置することができます。このように設置するには、洗濯機に適したスタッキングキット*(WTV)が必要です。

* ミーレ取り扱い店またはミーレ・ジャパン(株) から別売部品としてご購入いただけます。 スタッキングキットによる設置は、適切な資格を持つ施工業者が行う必要があります。

↑ スタッキングキットによる設置は、適切な資格を持つ施工業者が行う必要があります。

アフターサービスと保証について

● 保証書について

保証書は、販売店または指定サービス店が所定事項を記入の うえお渡しします。その際、必ず「据付日、販売店名、商品引 き渡し店名」等が記入されていることを確認のうえ、記載内容を よくお読みになり、大切に保管してください。

●保証期間は、据付日から1年間です。

ただし、この期間中でも故障の原因や修理の内容によっては有料となる場合があります。詳しくは保証書をよくお読みください。

● 修理について

修理・サービスを依頼される前に、「こんなとき、どうしたらいい?」をお読みになり、もう一度ご確認ください。ご確認のうえ、なお異常のある場合はご自分で修理なさらずに、必ず販売店もしくはサービス店にご連絡ください。

- 保証期間中の修理 保証書の記載内容に基づき、無料あるいは有料で修理いた します。
- 保証期間経過後の修理 修理により製品の機能が維持、回復できる場合には、ご要 望により有料で修理いたします。
- 補習用性能部品の最低保有期間 補習用性能部品の最低保有期間は製造打切後6年です。
 - *性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

アフターサービス の依頼について

修理および転居・改築の際の製品移動、その他ご不明な点は、販売店もしくは指定サービス店にご依頼またはお問い合わせください。

- ●お知らせいただきたい内容
 - 1. 異常の状況
 - 2. 製品名(保証書に記載してあります)
 - 3. 据付日(")
 - 4.形 式(")
 - * 形式・製造番号はドアを開けると「ステッカー」が見えます。

高さ:850 mm

幅:595 mm

奥行 :600 mm

重量 :48 kg

ドラム容量:100 ℓ

乾燥容量:5 kg (乾燥時の重量)

定格消費電力 : 2.6KW

適用ヒューズ: 20A

排水ヘッド :最大1 m

機外排水ホースの長さ :3 m

◎ 設置工事に関する説明書は別途用意しておりますのでご請求ください。

記載内容

- 設置上の注意点
- ●床の補強
- 排水設備及び電気設備
- 所要設備との接続/設置方法等



愛情点検

長年ご使用の乾燥機の点検を!

ご使用の際、 このようなことはありませんか

- ●スイッチを入れてもときどき運転しない時がある
- ●運転中に異常な音や振動がする
- ●こげくさい臭いがする
- ●コードを動かすと通電したり、しなかったりする
- ●その他の異常や故障がある



●使用を中止してください●

このような場合、事故防止のため、スイッチを切り コンセントから差し込みプラグを抜いて、必ずお求め の販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での 修理は危険な場合がありますから、絶対になさらない でください。

ミーレ・ジャパン株式会社

本社: 〒150-0044東京都渋谷区円山町3-6 E・スペースタワー11F

コールセンター: 120-310-229/03-5784-0039/03-5784-0042